



ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "CAM HI" ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE PLAY STORE ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Android
Η ΑΠΟ ΤΟ APPLE STORE ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ iOS .

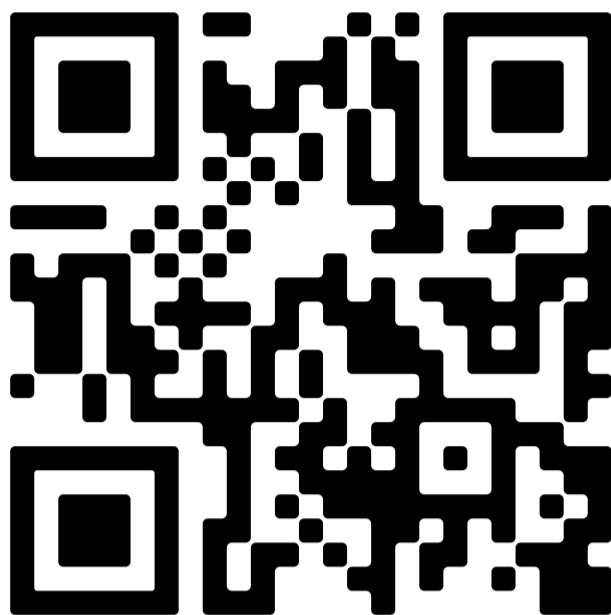

ΑΦΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ wifi ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ WIFI ΔΥΚΤΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Η ΚΑΜΕΡΑ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ).
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΥΚΤΙΟΥ (UTP) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ " ROUTER " ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ .
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 12V.DC/2A.
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ CAM HI ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ " ADD CAMERA" (φωτ.1)

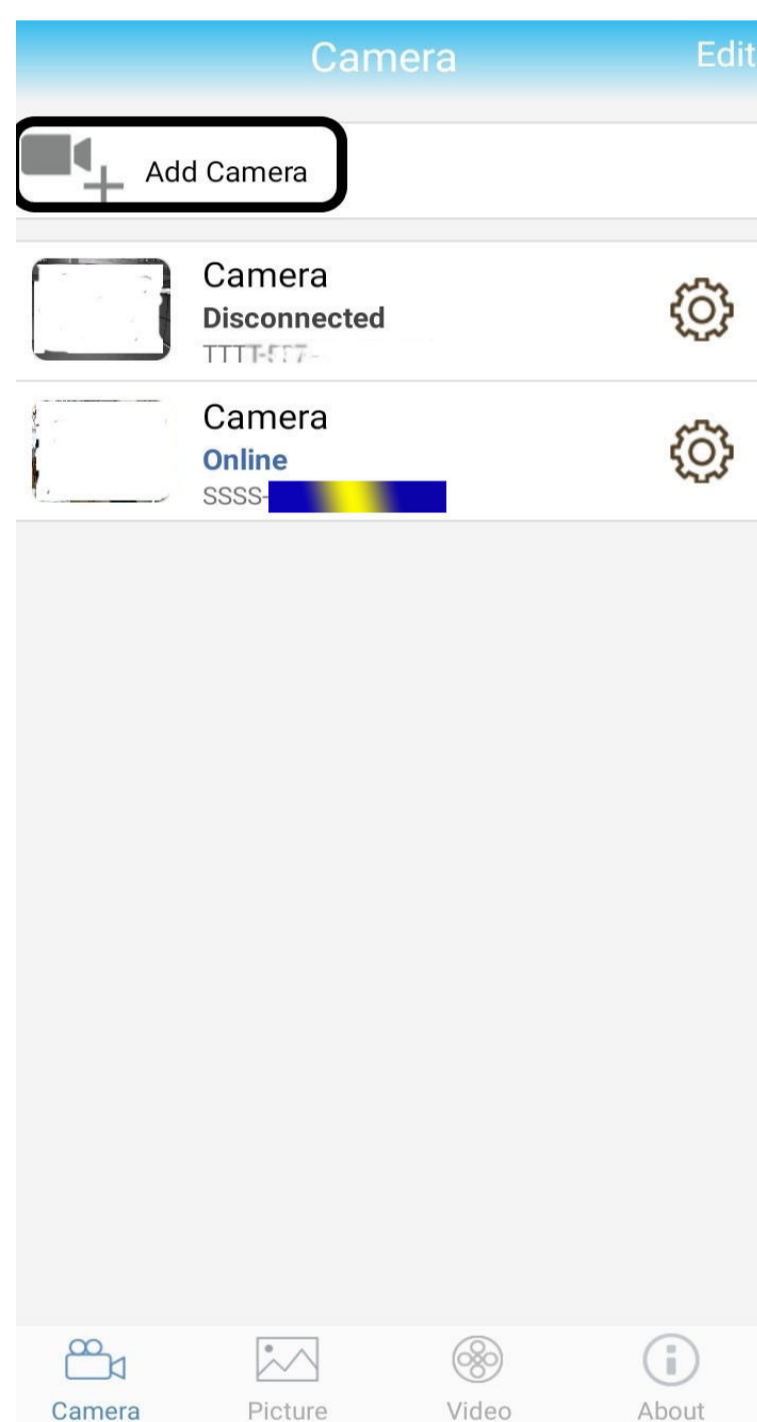

φωτ.1

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "Search Camera from LAN" (φωτ.2).

← Add Camera ✓

Name: Camera

UserName: admin

UID: _____

Password: admin

📄 Scan QR code, add UID >

🔍 Search Camera from LAN >

📶 Wireless Installation >

φωτ.2


ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ip ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΣ ΔΥΚΤΙΟ LAN (φωτ.3)

11:02 Camera list 95

SSSS-498074618803174
192.168.2.12


φωτ.3

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "Check" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (φωτ.4).

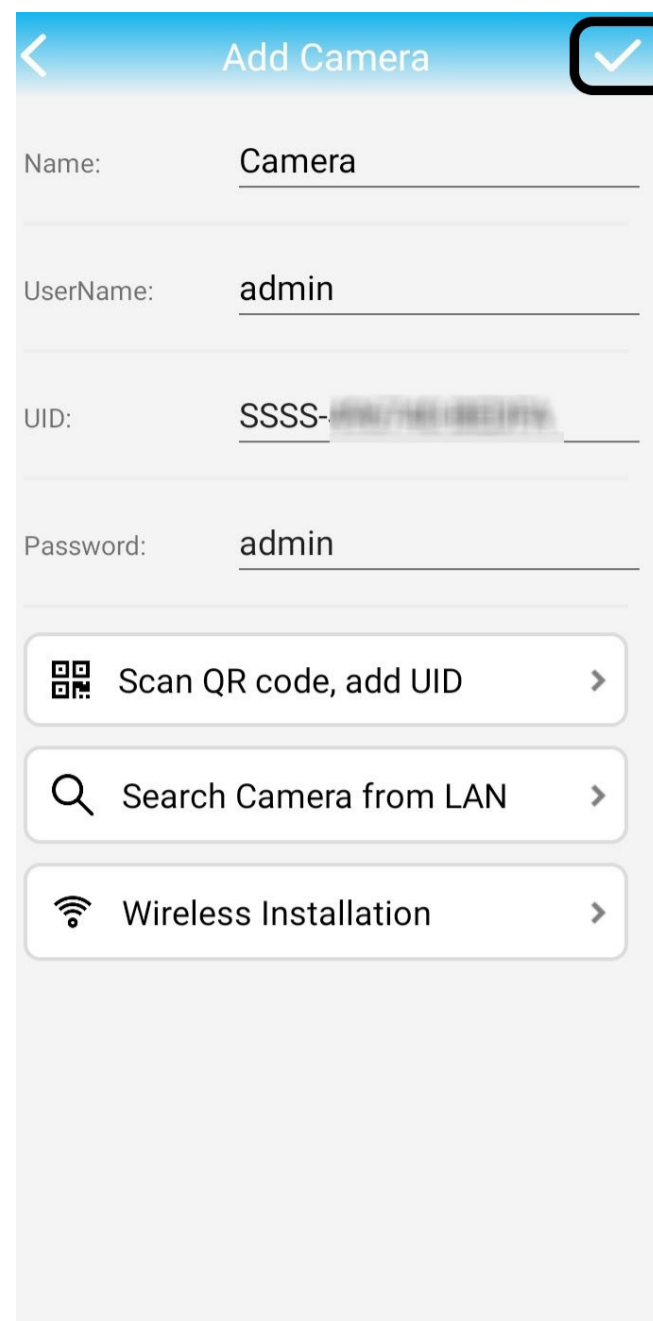


φωτ.4


ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ .ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "Sure" .(φωτ.5,6,7).

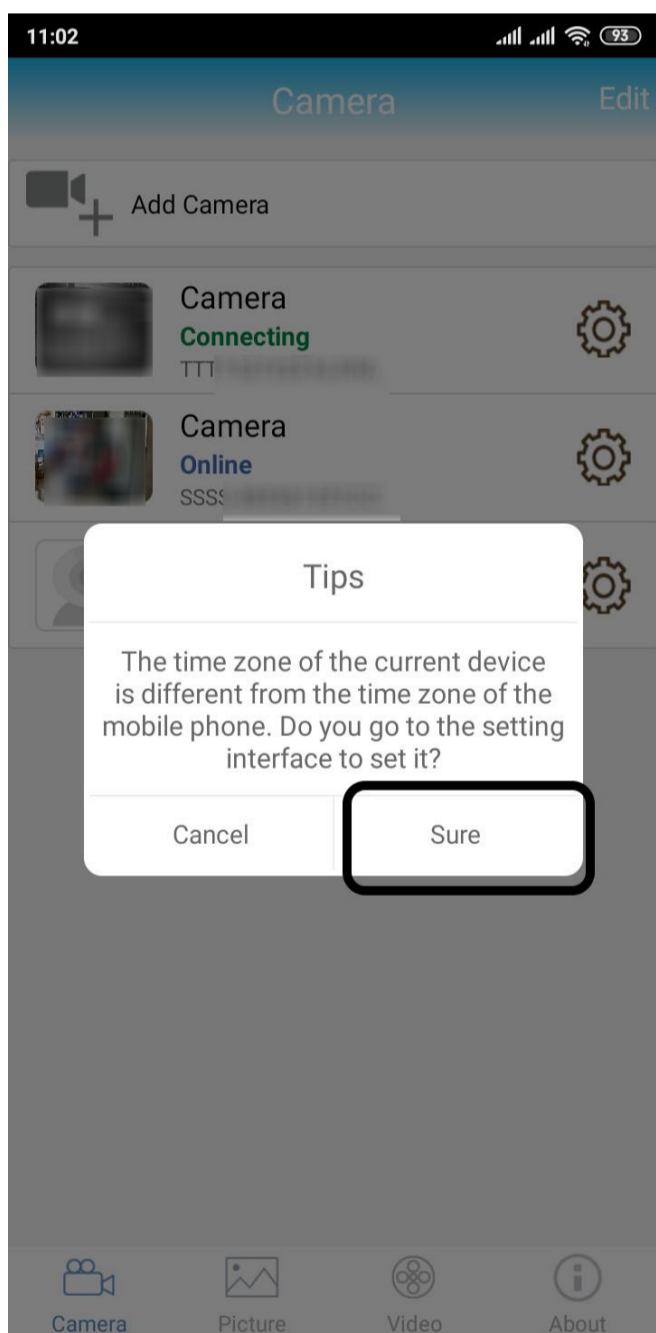

φωτ.5

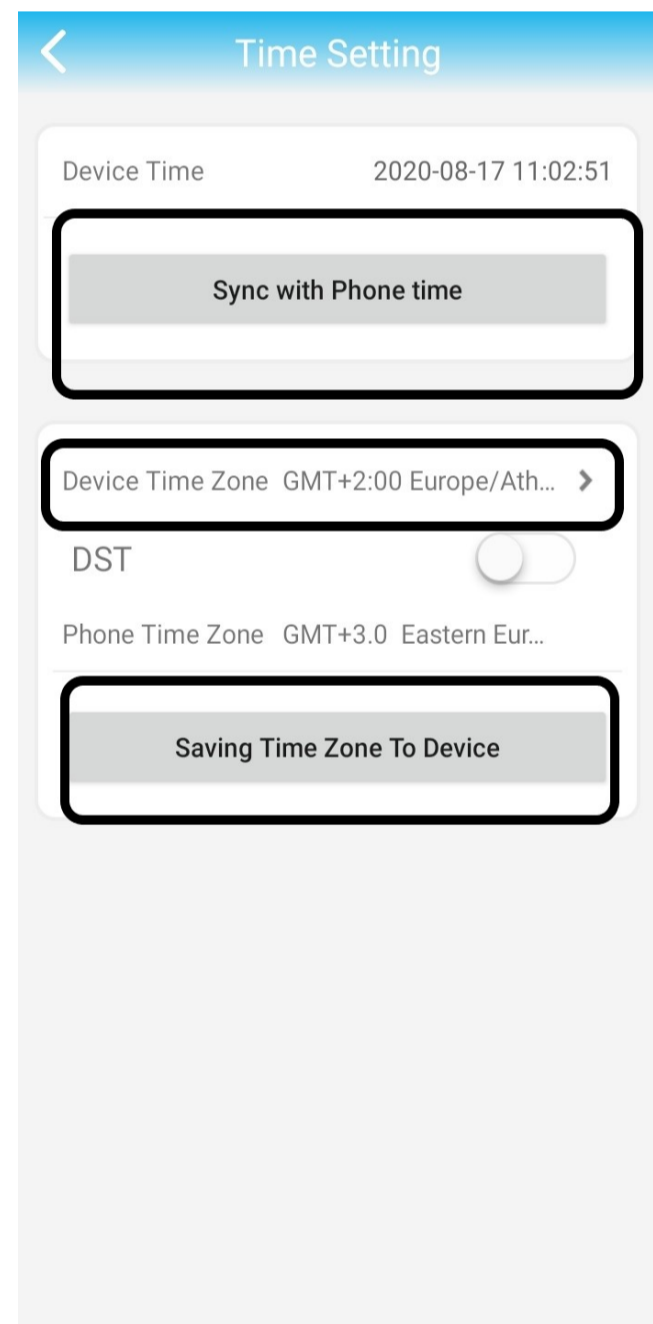


φωτ.6

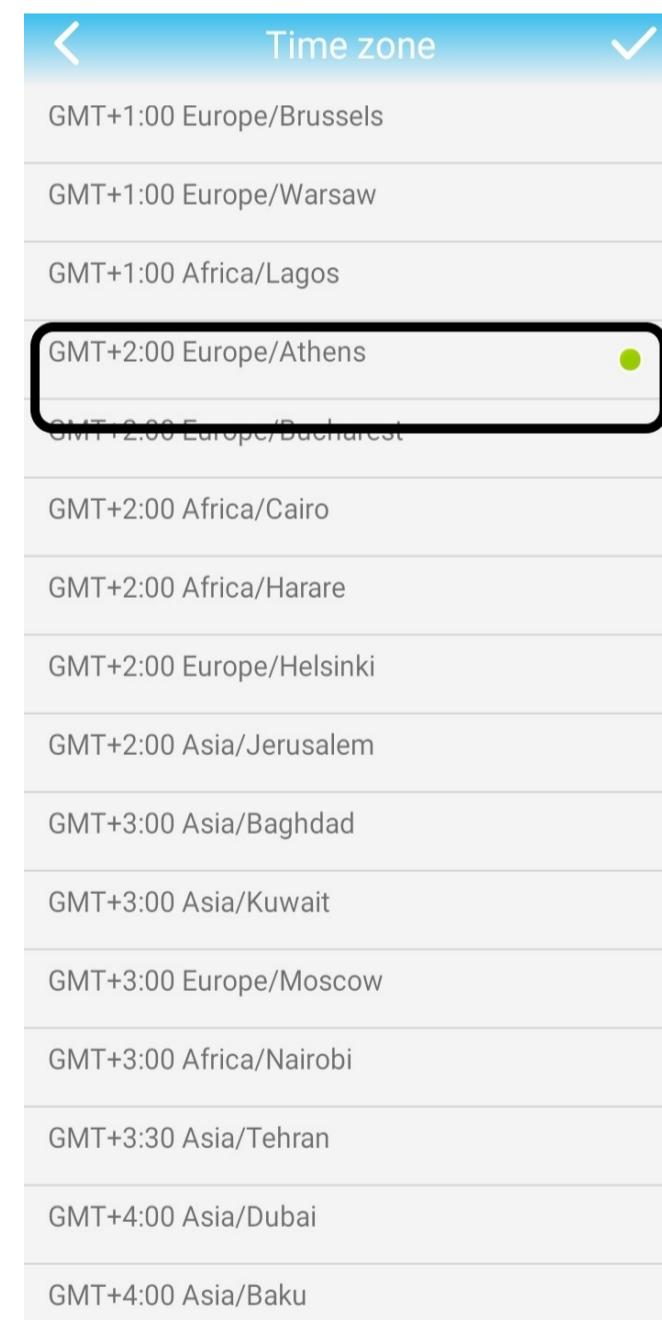


φωτ.7

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ Password
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (φωτ.8).

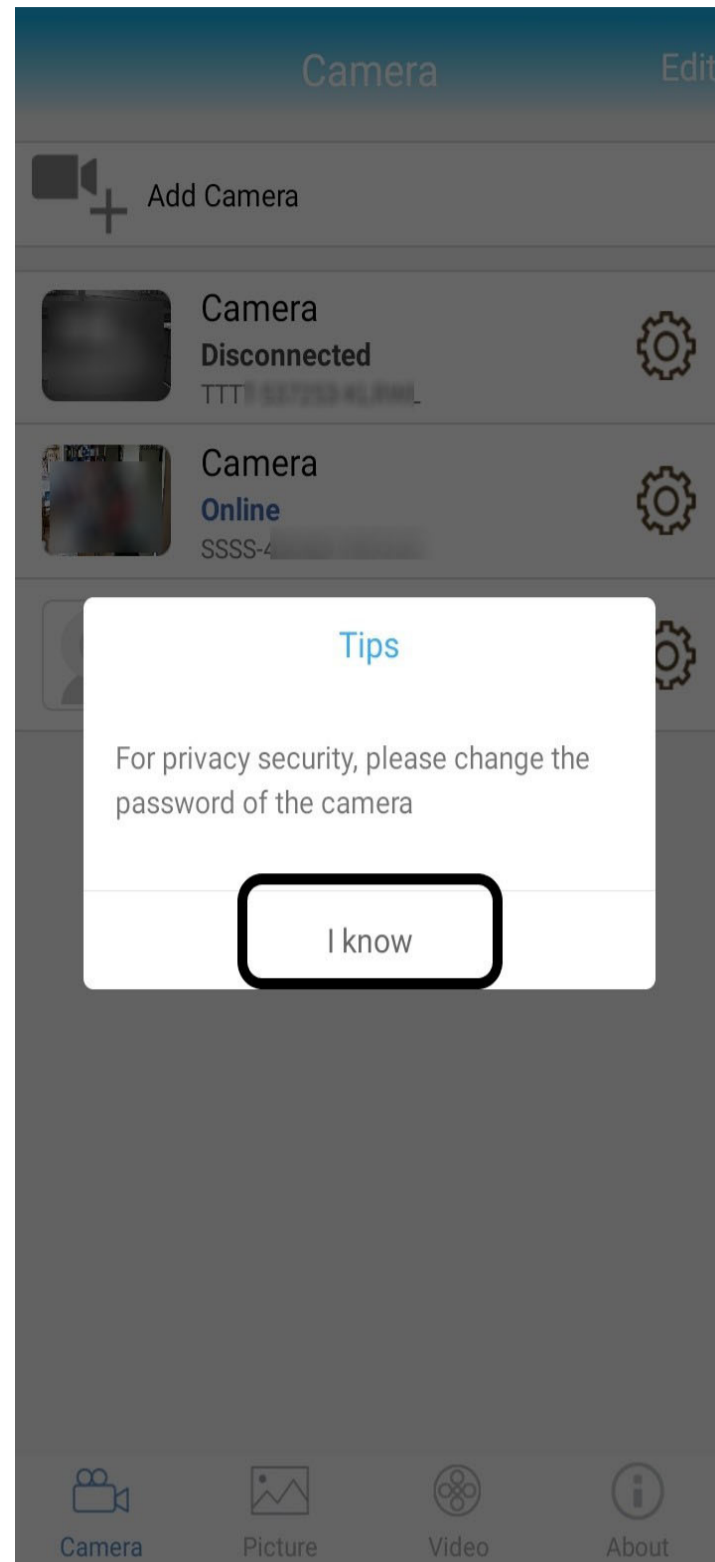


φωτ.8

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ password (admin) ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ A
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ password ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ B ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΤΕ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ C. (φωτ.9).

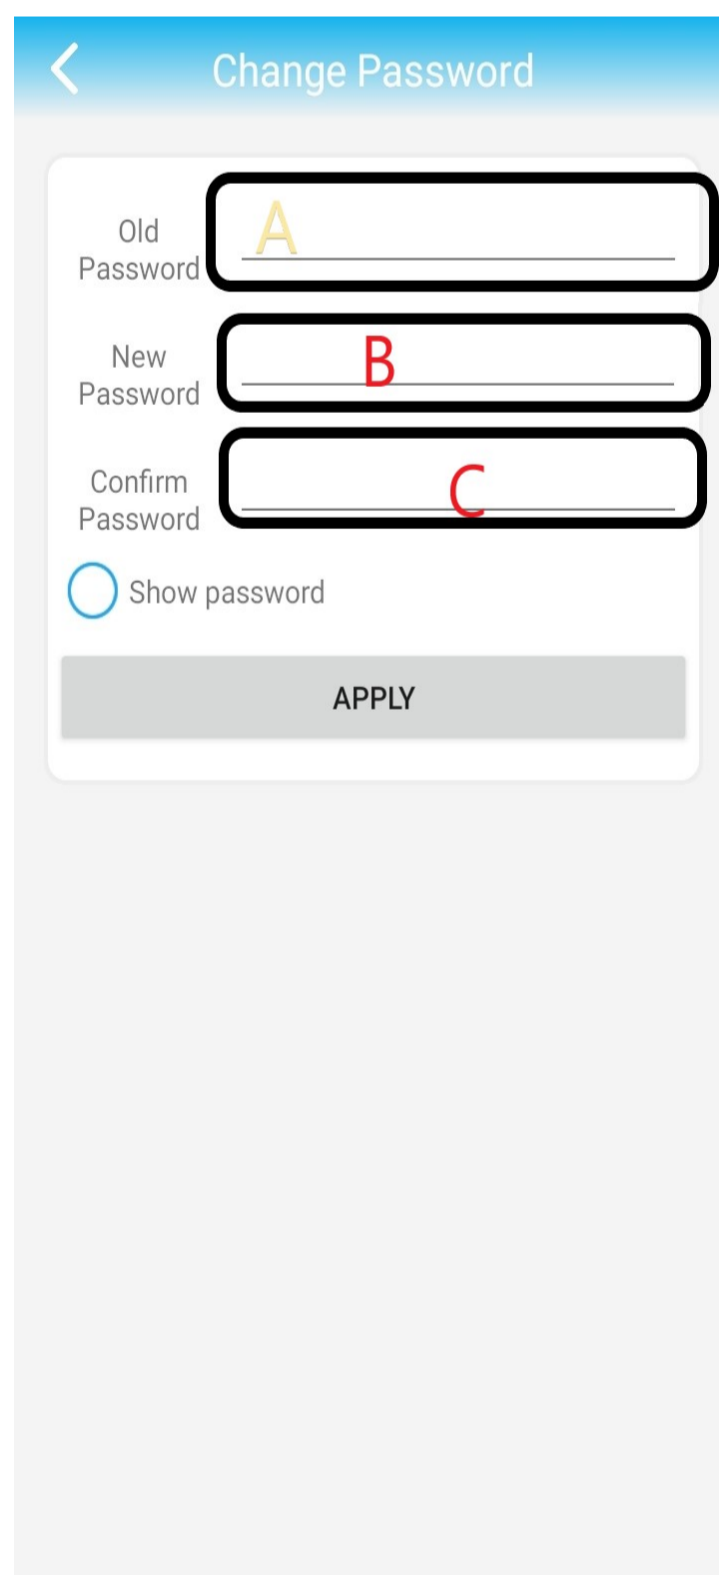


φωτ.9


ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΥΚΤΙΟ wifi ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ wi-fi settings. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ wifi ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (φωτ.10 ,11,12)

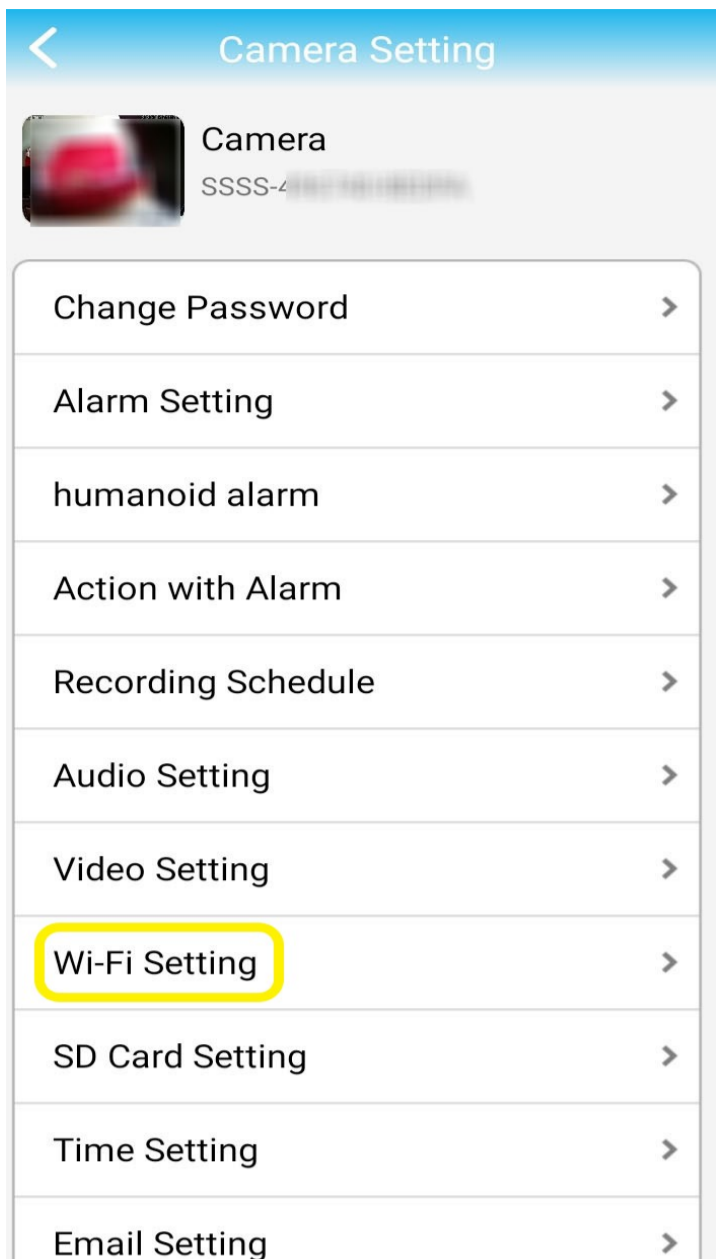

φωτ.10

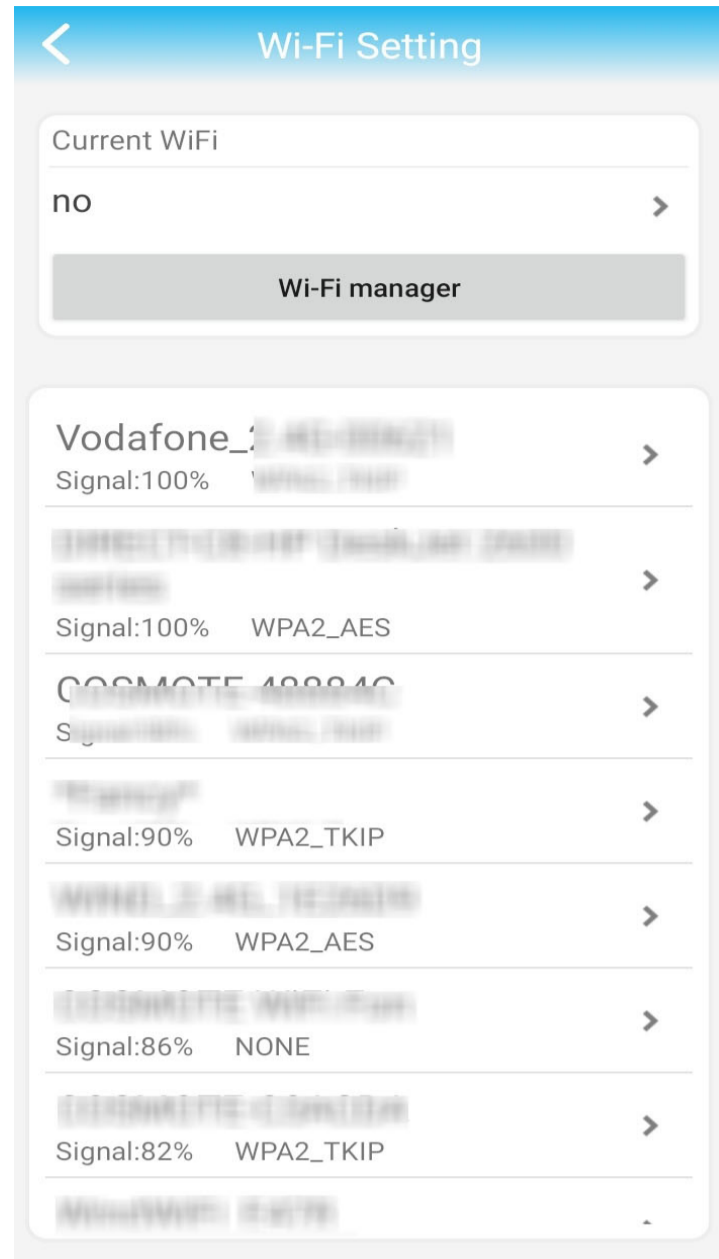


φωτ.11

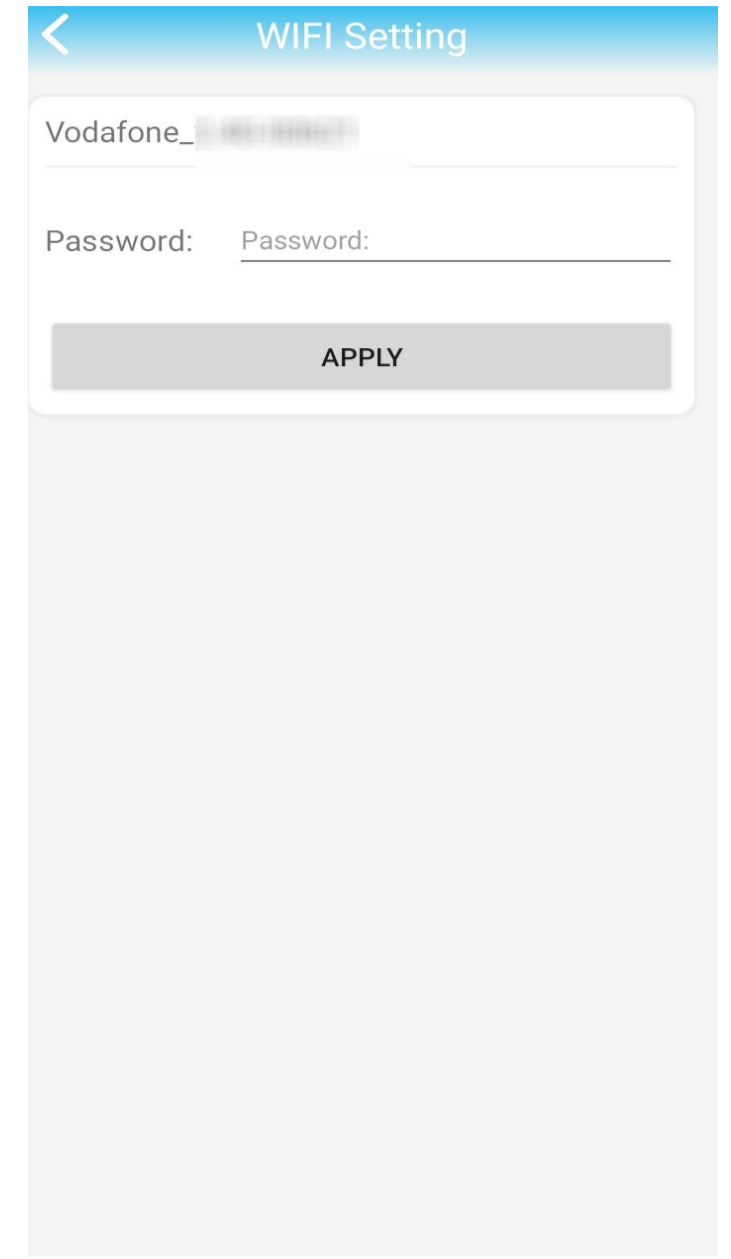


φωτ.12

Η ΚΑΜΕΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ . ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ Η ΚΑΜΕΡΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ONLINE ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ "SD Card Setting" (φωτ.13). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΓΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ.(φωτ.14). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ (φωτ.15).

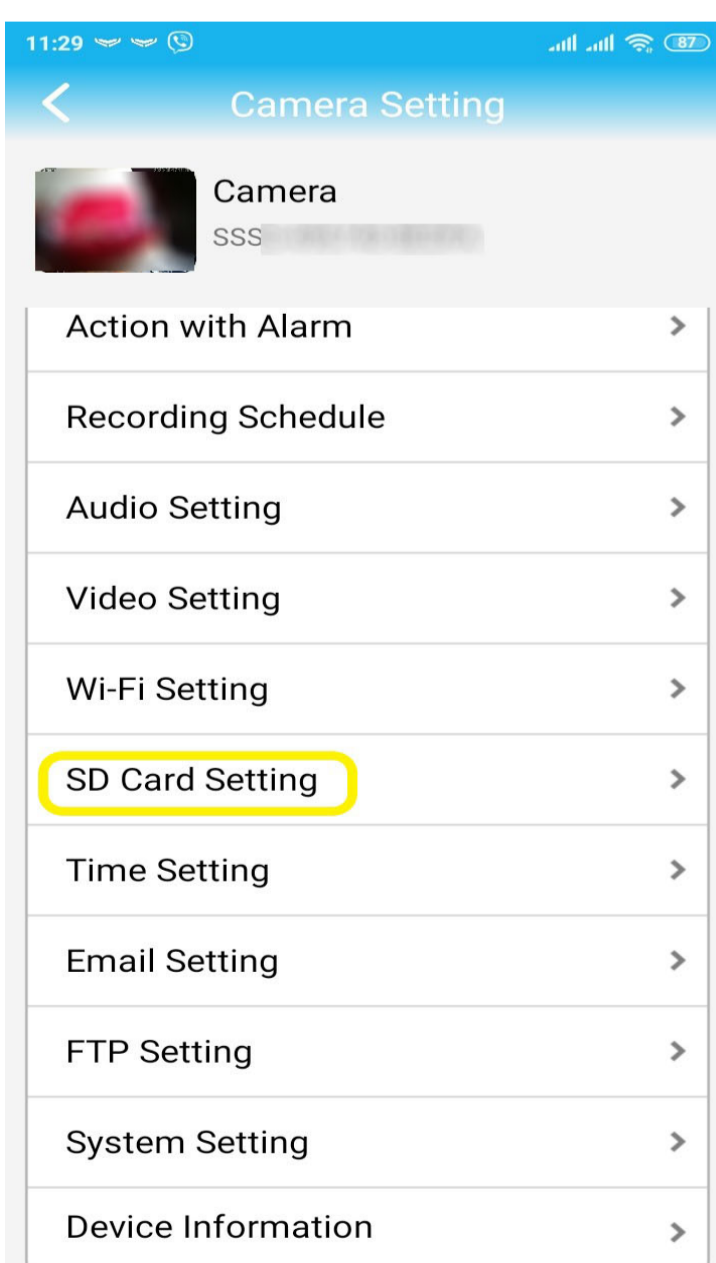

φωτ.13

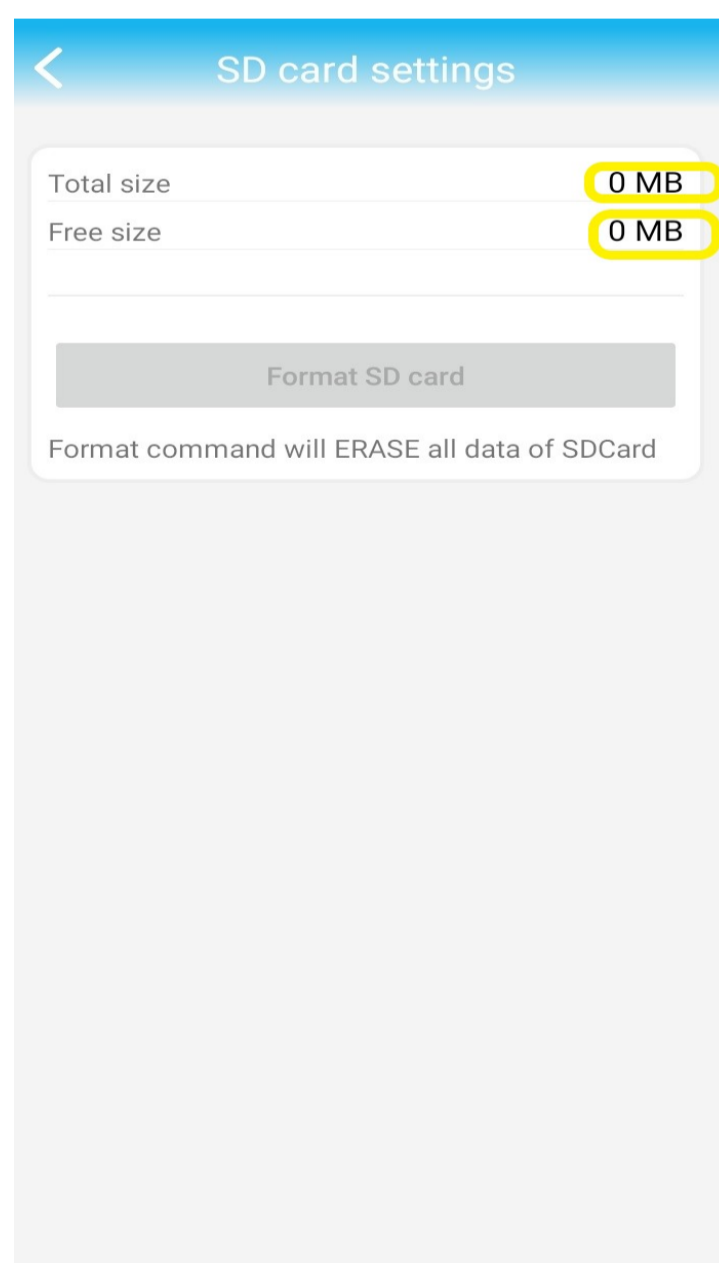

φωτ.14

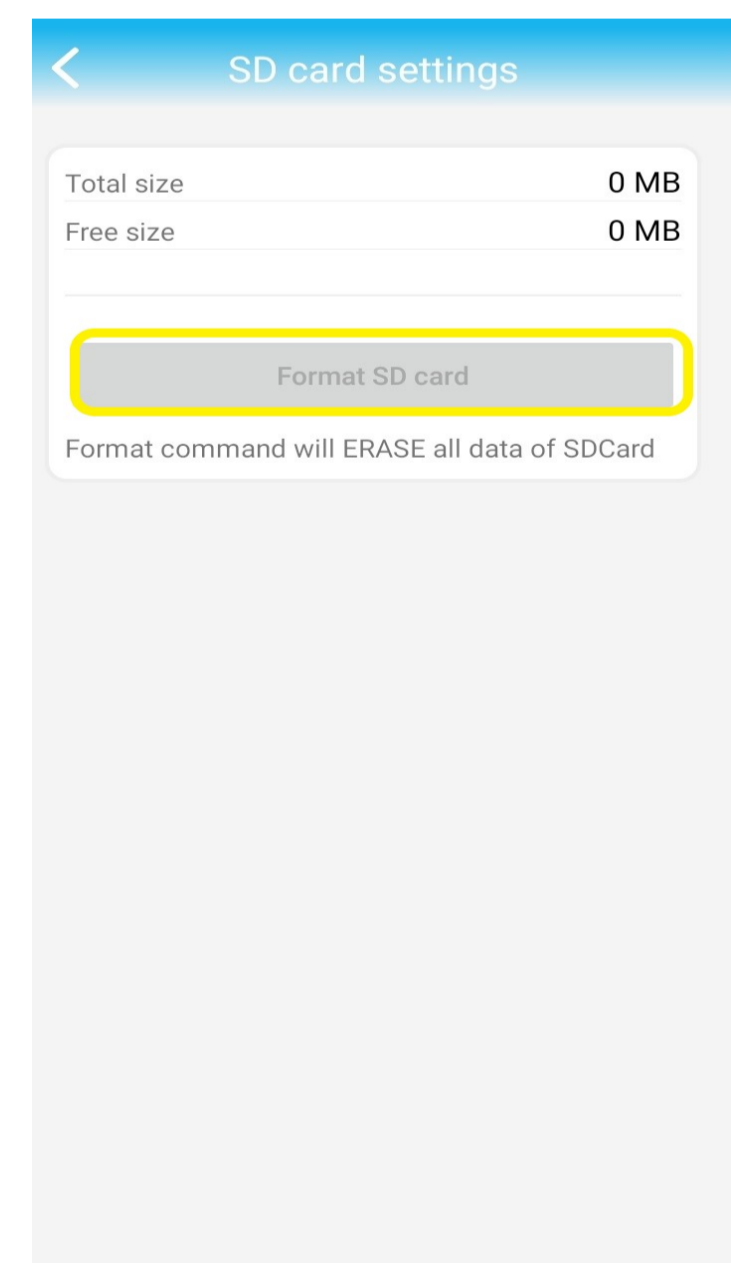


φωτ.15

.ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ "Recording Schedule" (φωτ.16).ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (φωτ.17 Α) , Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ή Η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ (φωτ.17 Β) ,Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (φωτ.17 Γ) , ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ή ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ (φωτ.17 Δ).ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ " APPLY " ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.




φωτ.16

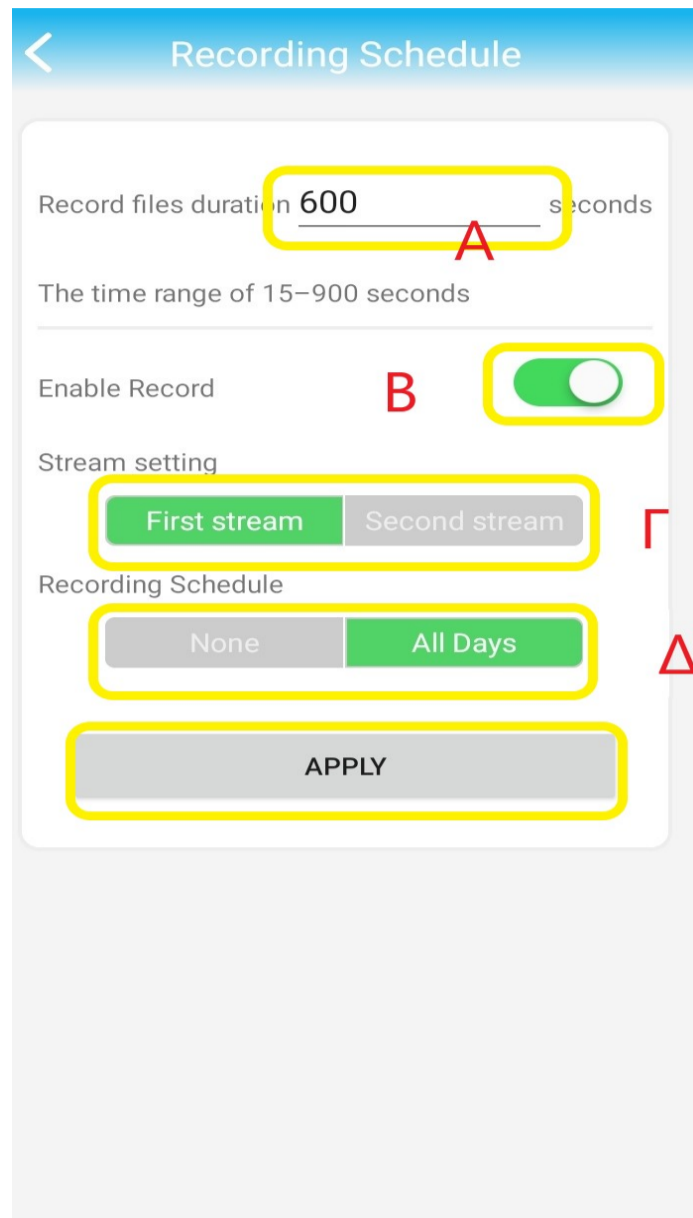


φωτ.17


.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ "VIDEO" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (φωτ.18) (φωτ.19). ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ "ONLINE" (φωτ.19 Α).ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ Ή ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ "Plan recording" ΚΑΙ " ALARM Recording ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (φωτ.20). ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ , Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (φωτ.20). ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ .

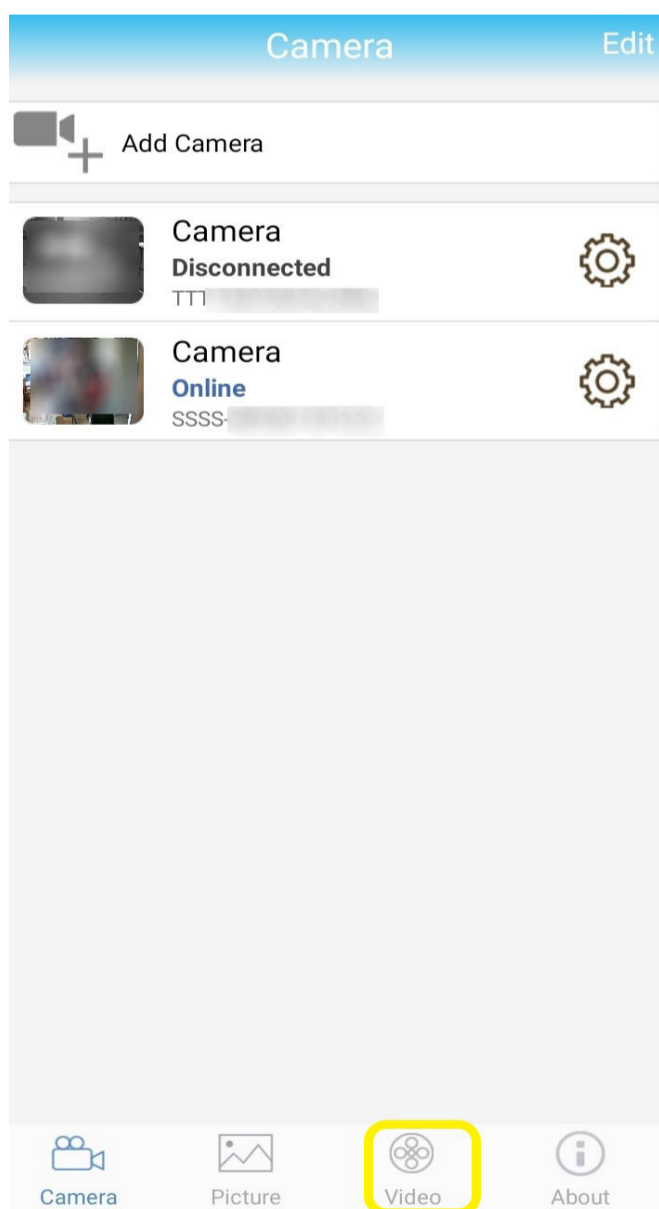

φωτ.18

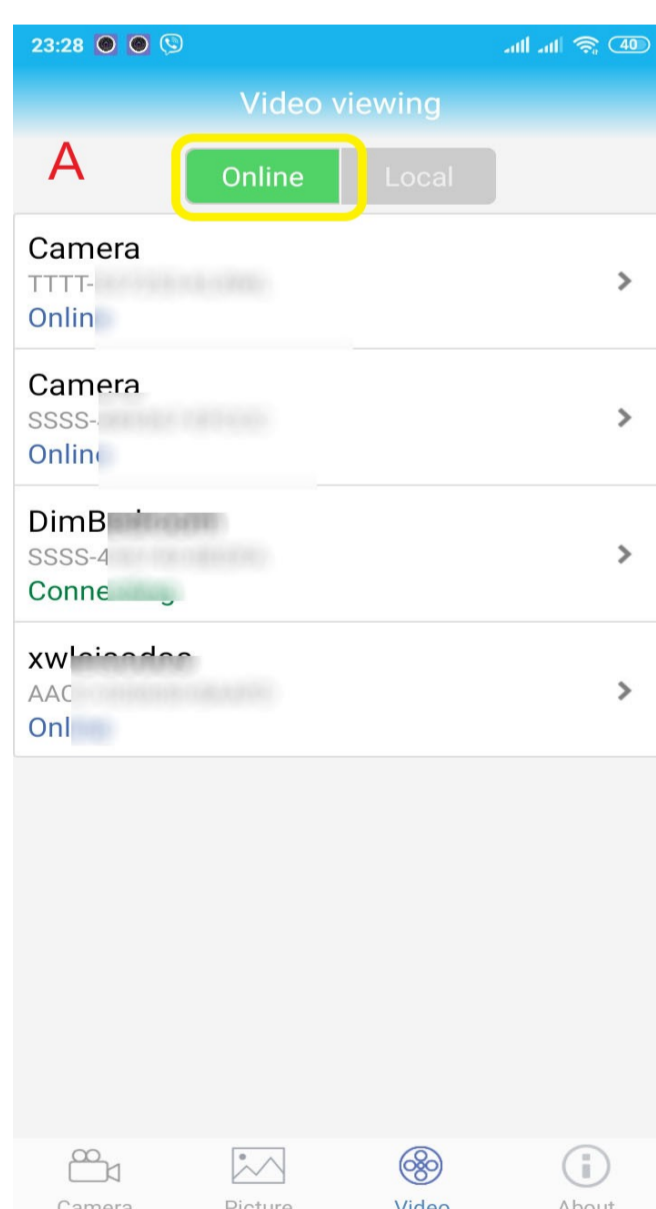


φωτ.19

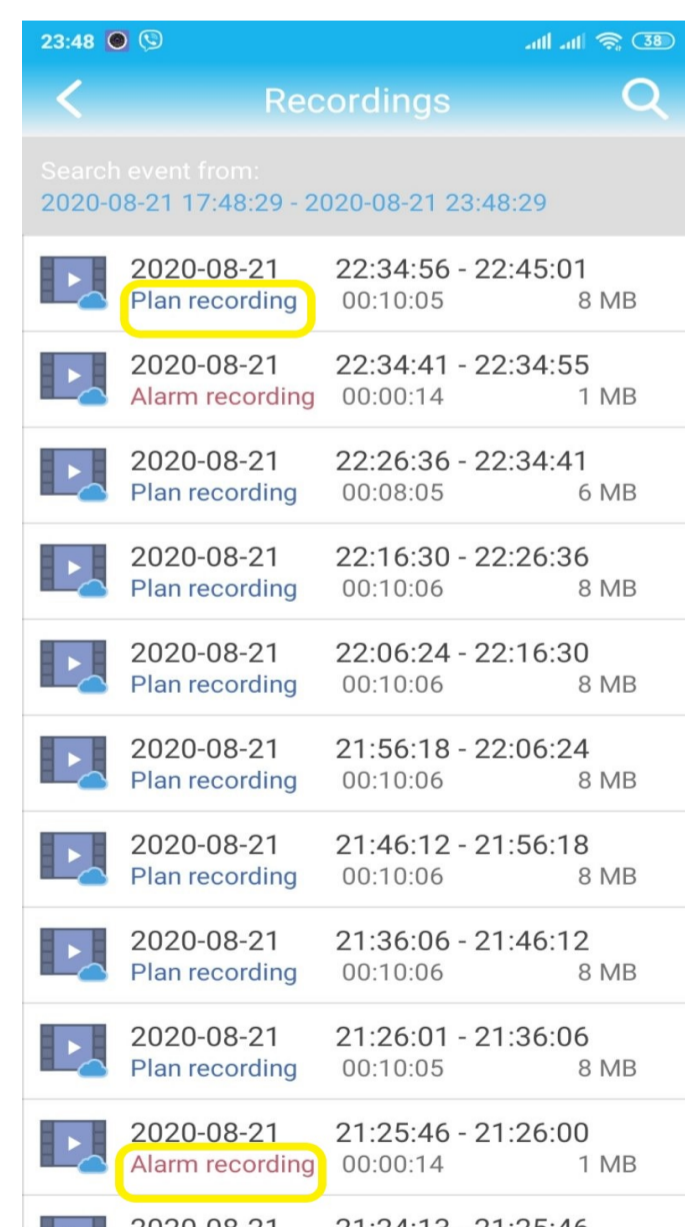

φωτ.20

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.(φωτ.21)
Α;ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΑΜΕΡΑ ΕΧΕΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΡΟΦΗ (FLIP ΚΑΙ MIRROR)
Β:ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ (ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ
Γ:ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΜΕΡΕΣ
ΠΟΥ ΔΙΘΕΤΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ.
Δ:ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Ε:ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Ζ:ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ.
Η;ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΤΗΜΑ ΑΥΤΟΥ.
Θ:ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ " HD " ΣΕ " SD ".

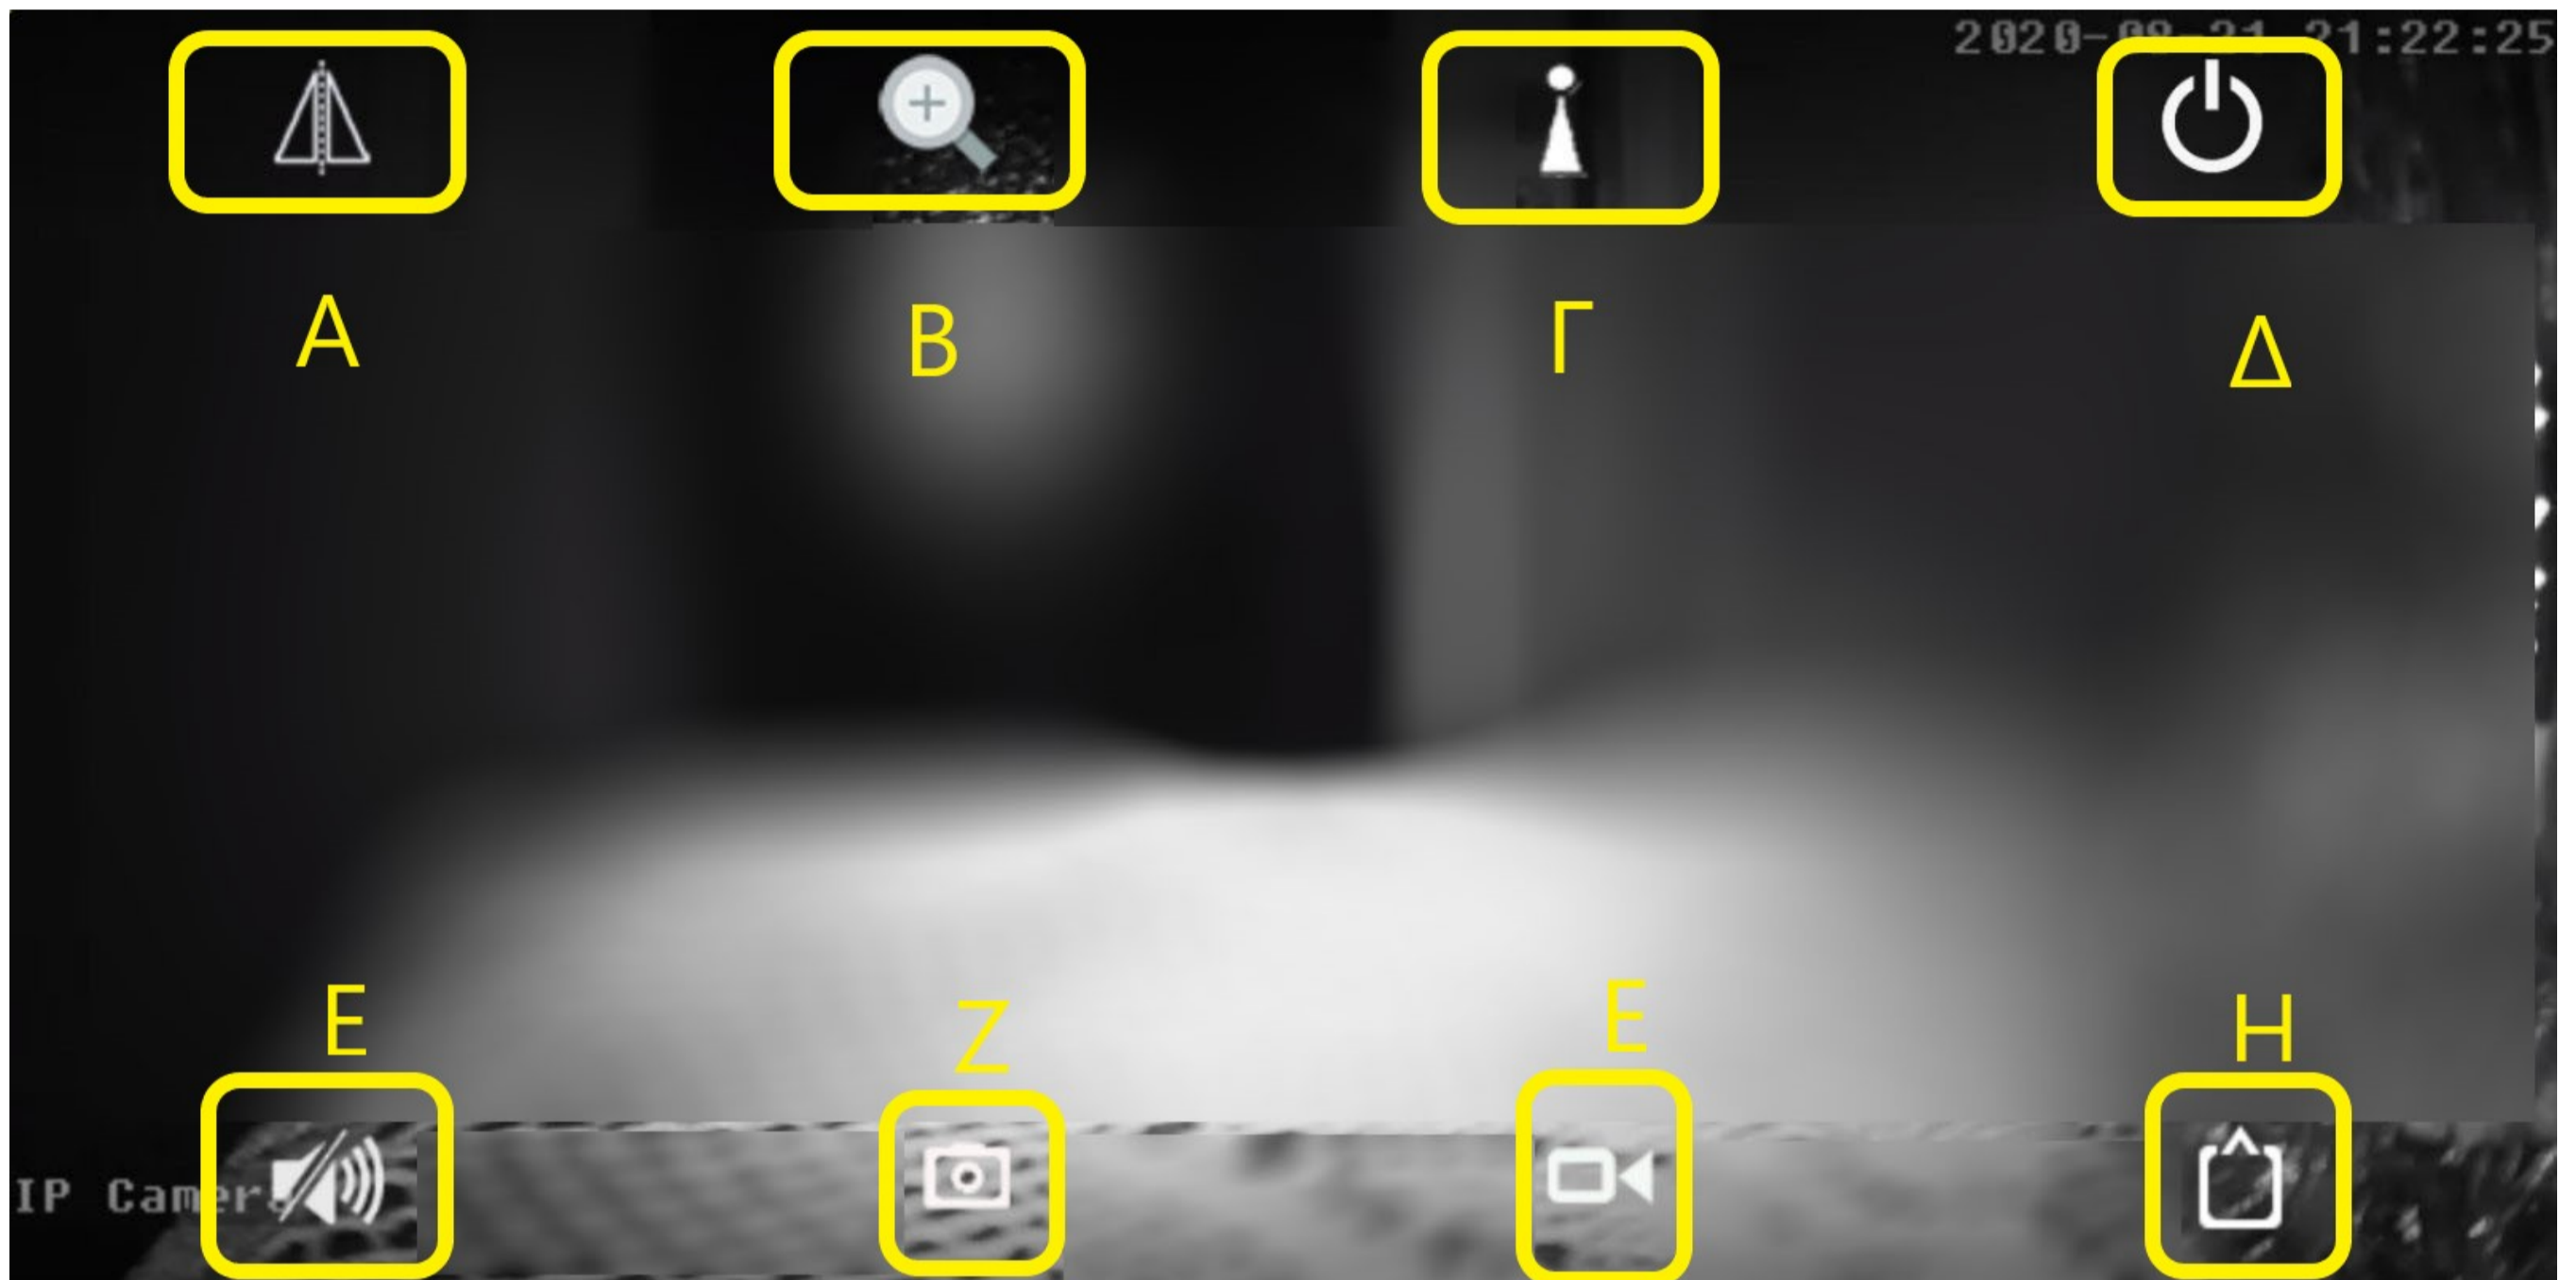

φωτ.21